


・ハンディが動かない（全台）

POSレジが起動されていない

NO. 1

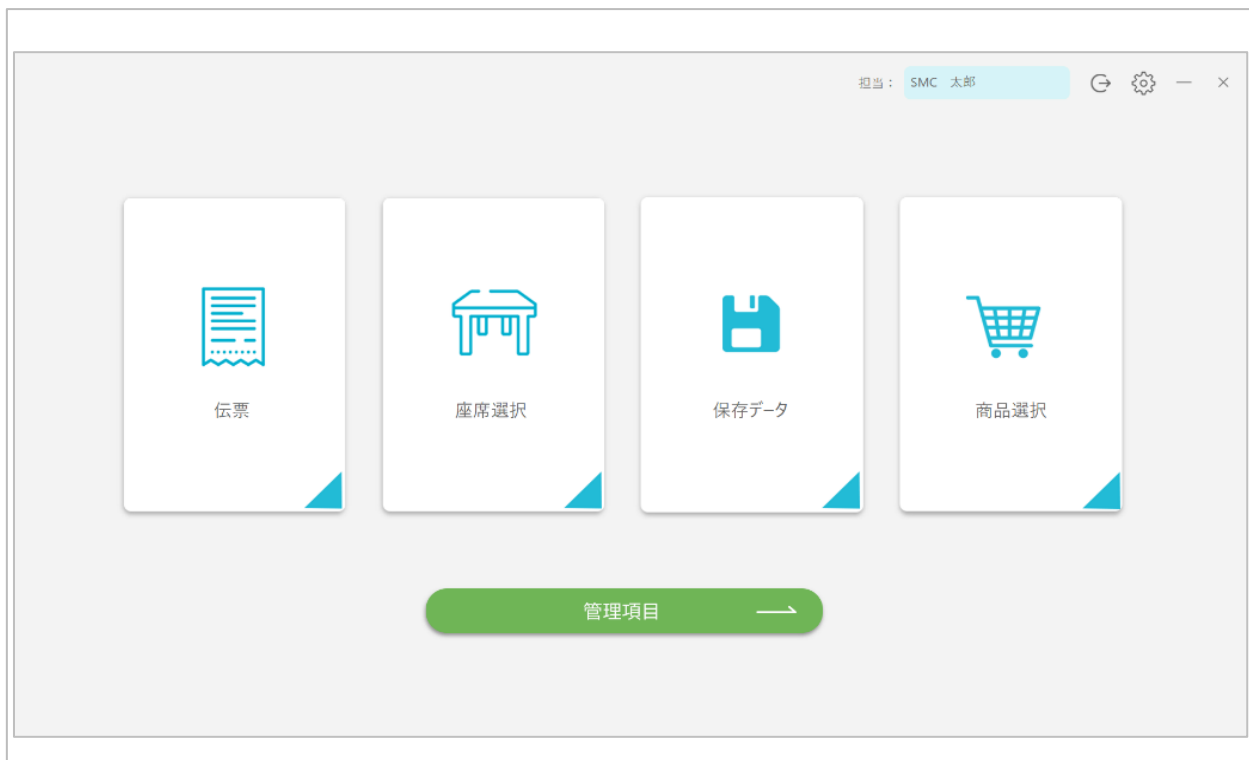

■考えられる要因

レジが起動しているか

（「×」でとじられていないか）確認。

※起動していないとハンディは動きません。

[一覧に戻る](#)