


・ハンディが動かない（単体）

NO. 1

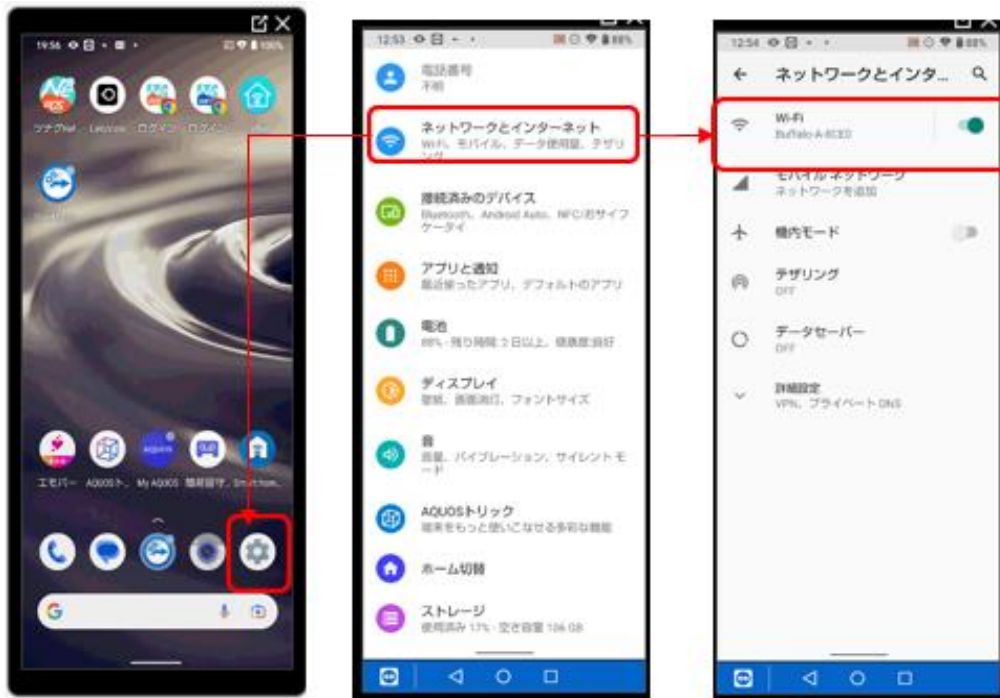

【確認要綱】

①ハンディが店内ネットワークにつながっているか確認

②上記手順でWifi情報の確認。

ご契約・ご購入のWi-Fiルーターの
SSID、PASSをご確認ください。

上記問題がない状態でもご使用できない場合はお問合せ番号へご連絡ください。

[一覧に戻る](#)