


## ・ハンディが動かない（反応しない）

NO.1

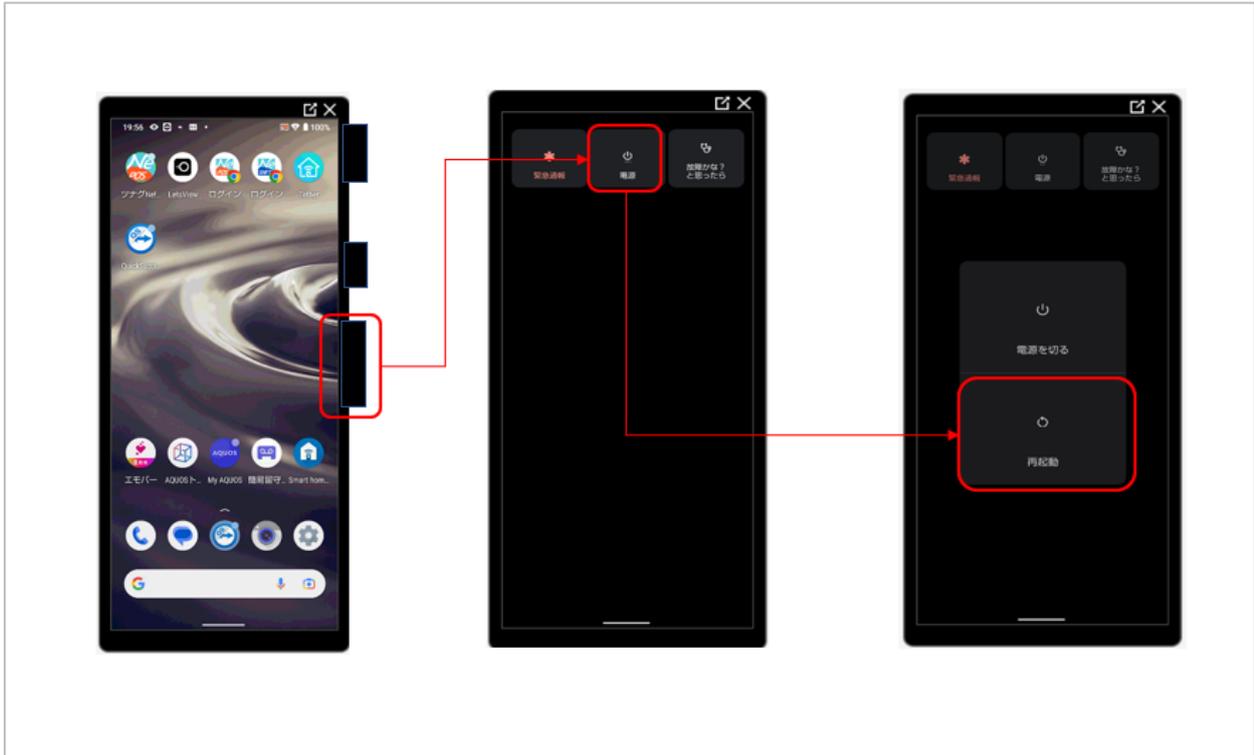

### ■考えられる要因

ハンディ機の一時的障害

### 【対応方法】

携帯（ハンディ）の再起動をお願いいたします。

[一覧に戻る](#)