

## ・ 紙は出力されるが、印字されない

### NO. 1



#### ■考えられる要因

- ①感熱紙の設置が反対
- ②一時的な機材障害

#### 【対応手順①】


プリンター内の感熱紙の向きを確認してください。

上から垂らす向きが正しい設置方法です。

感熱紙は奥まで入れてご利用ください。

(手前に入ると紙詰まりの原因となります。)

## NO. 2

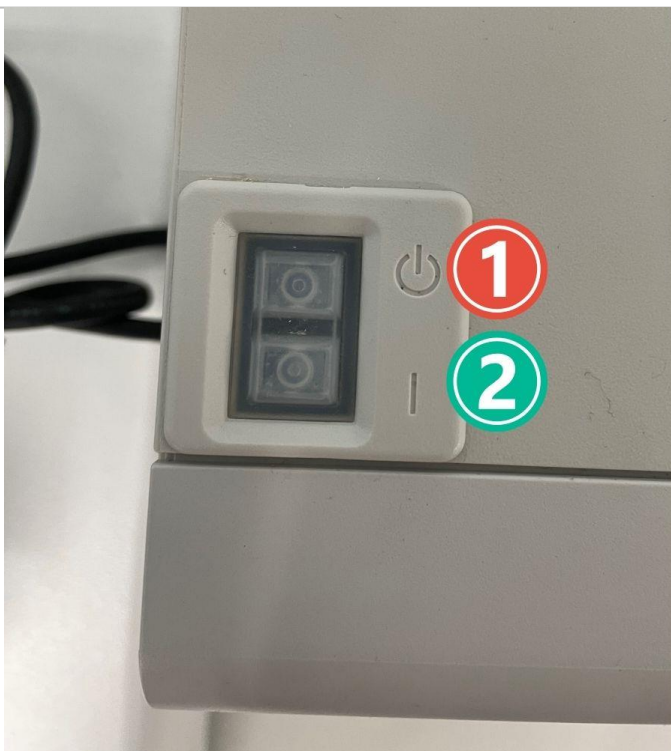

① 電源をOFF

② 電源をON

### 【対応手順②】

電源の再起動

プリンタ正面天井部のボタンをOFF。

電源が切れた状態で30秒後電源ONで再起動。

上記対応で復帰しない場合はお問合せ番号へご連絡ください。

[一覧に戻る](#)